
はじめにお読みください

お買い上げいただきありがとうございます。

本書と別冊の「安全のために」「サイバーショット取扱説明書 活用編・困ったときは」をよくお読み のうえ製品をお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく

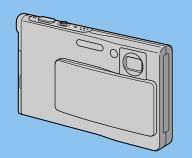

DSC-T7

Cyber-shot



あわせてご覧ください。



「Cyber-shot Life」(付属CD-ROM) (Windowsのみ対応) 準備から活用まで、サイバーショットの楽しみかたをムービーで紹介します。




取扱説明書 「活用編・困ったときは」(別冊)

進んだ活用法と、困ったときの解決方法などを説明します。



サイバーショットの最新サポート情報(製品に関するQ&A、パソコンとの 接続方法など)はこちらのホームページから http://www.sonv.co.ip/cvber-shot/support/

© 2005 Sony Corporation Printed in Japan




付属品の確認をしてください

万一、不足の場合はお買い上 • ANケーブル(1) げ店にご相談ください。

• バッテリーチャージャー BC-CS3 (1)












◆ ネックストラップ(1)



- "メモリースティック デュオ" (32 MB) (1) /メモリースティック デュ オ アダプター (1)
- サイバーショットアプリケー
- ションソフトウェア(1) ● サイバーショット取扱説明書 はじめにお読みください (本 書)(1)
- サイバーショット取扱説明書 活 用編・困ったときは(1)
- 安全のために(1)
- 保証書(1)


ご使用前に行ってください

- はじめてお使いになるときは、付属のバッテリー NP-FE1を充電してください。
- ◆ 本機は精密機器です。レンズや液晶画面をぶつけたり、無理な力をかけないでください。ま た、落下防止のため、ネックストラップを取り付けてご使用ください。



- サイバーショットオフィシャルWEBサイト http://www.sony.co.jp/cyber-shot/
- 使用上での不明な点や技術的なご質問 テクニカルインフォメーションセンター 電話: 0564-62-4979 (おかけ間違いにご注意ください。) 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時(年末/年始/祝日を除く)

◀ バッテリーを準備する

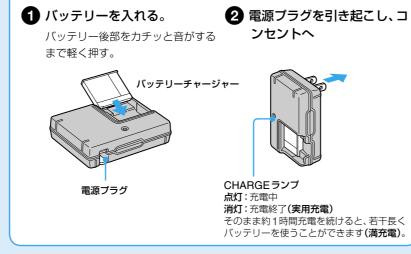

• バッテリーチャージャーは、お手近なコンセントをご使用ください。

コンセントの電源で本機を使うときは

ACアダプターの取扱説明書をご覧ください。

□ 60分

バッテリーを取り出すときは

注意ください。

コンセン

の形状例

変換プラグ

アダプタ・

主に北米

不要

残量時間

↑電源ボタンを押して電源を入れ、液晶画面で確認する。

取りはずしつまみ

バッテリーの残量を確認するときは

- 充電が完了してCHARGEランプが消えても電源から遮断されません。使用中、不具合が生じ たときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 充電が終わったら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリー チャージャーから取り出してください。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリー	満充電時間(実用充電時間)
NP-FE1 (付属)	約170分(約110分)



別売りのACアダプターAC-LS5/AC-LS5Kを使うと、コンセントにつないで使うこ

とができます→別冊「活用編・困ったときは」13ページ。取り扱いについて詳しくは、

バッテリーカバーを開け、取りはずしつまみをずらしバッテリーの指かけに指をかけ

て取りだしてください。落下防止のため、つまみをずらしたまま下に向けないようにご

バッテリーチャージャー (付属)やACアダプター AC-LS5/AC-LS5K (別売り)は全

世界 $(AC100V \sim 240V \cdot 50/60Hz)$ で使えます。ただし、地域によっては壁のコンセ

ントに差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。

 $\odot \odot \odot$

 \odot

• 正しい残量時間を表示するのに約1分かかります。

• 使用状況や環境によっては、正しく表示されません。

BC-CS3 **-<□=**+□, **|**+(·,·)

変換プラグアダプター [a]/電源コンセント

[b]の形状は国や地域によって異なります。


あらかじめ旅行代理店などでおたずねの上、


雷子式変圧器(トラベルコンバーター)は故


障の原因となるので使わないでください。

[a] [b]

電源を入れ、時計を合わせる



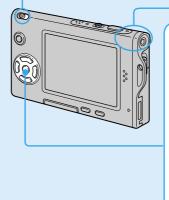

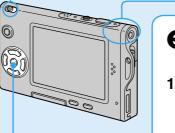




して●で決定する。




3 ▶で[実行]を選び、●で決定する。




押す。

2 ◀/▶で設定する項目を選び、▲/▼で数値を設定




• 時計合わせを中止するには、[キャンセル]を選んで、●を


"メモリースティック デュオ"を入れる

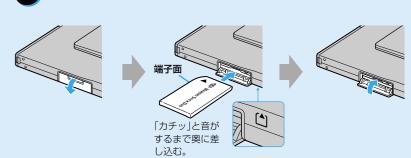

▲ 用途に合わせて画像サイズを決める

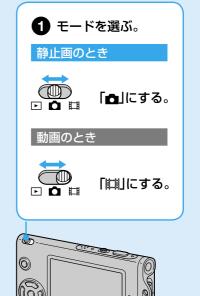

- 2 11/ (画像サイズ)ボタンを 押す。
- 3 画像サイズを選ぶ。





- 静止画のときの画面です。動画のときは[640] (ファイン)]("メモリースティック PRO デュオ"のみ)、[640 (スタンダード)]、 [160]から選びます。
- して、設定を終了する。

・ 📭 / 亩 ボタン

時計合わせをやり直すときは

量(セットアップ)メニュー画面で[時計設定]を選び、手順3を行う。


→別冊「活用編・困ったときは」 50ページ

時刻表示について

- 手順 3-1で[日/月/年]を選んだときは、24時間表示になります。
- 真夜中は 12:00AM、正午は 12:00PM と表示されます。

電源を入れたときのご注意

- 時計合わせをしないと、電源を入れるたびに時計設定画面が表示されます。
- 2回目以降、電源を入れたときは下の画面が表示されます。



レンズカバーを開けるときは



- レンズカバーを開く動作が早すぎると、本機の電源が入らないことがあ ります。この場合はゆっくりと操作をやり直してください。
- レンズに触れないようご注意ください。

電源を切るときは

レンズカバーを閉めるか、①電源ボタンを再び押す。

• バッテリー使用時に、電源を入れたまま一定時間操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐため に自動で電源が切れます(オートパワーオフ機能)。

静止画の画像サイズについて

「画像サイズ」について詳しくは→別冊「活用編・困ったときは」11ページ

画像サイズ	用途の例	撮影可能 枚数	プリント 時
5M (2592×1944) (お買い上げ時の設定)	A4サイズプリントやA5サイズ高精細 プリント	少ない	精細
3:2 (2592 × 1728) *			8888
3M (2048 × 1536)		†	†
1M (1280×960)	写真のL判にプリント	↓	↓
VGA (Eメール) (640×480)	より多くの画像を撮影 電子メールで送る/ホームページ作成	多 い	粗い

* 写真の印画紙、ポストカードなどと同じく3:2の横縦比で撮影します。

静止画の撮影可能枚数と動画の記録可能時間

画像サイズを変えると静止画の撮影可能枚数と動画の記録可能時間が変わります。 詳しくは→別冊「活用編·困ったときは」20ページ




静止画のとき 撮影可能枚数

動画のとき 最大記録可能時間 [00:01:27]

• 記録枚数は、撮影状況によって異なります。

"メモリースティック デュオ" を取り出すときは





カバーを開け、"メモリースティック デュオ"を1回 押す。

アクセスランプ点灯中は、絶対に "メモリースティック デュオ"を取り出したり電源を切らないでください。デー 夕が壊れることがあります。

裏面へつづく

簡単に撮る(オート撮影)

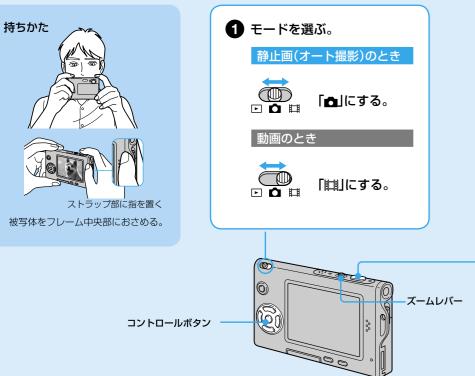


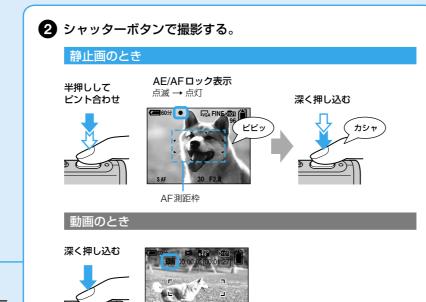


録画を止めるには、もう1度シャッターボタンを深く押し込む。


[デジタルズーム]の種類と画質について→別冊「活用編・困ったときは」42ページ

場面に合わせて静止画を撮る(シーンセレクション)

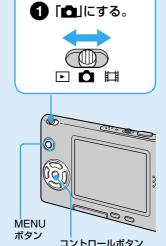

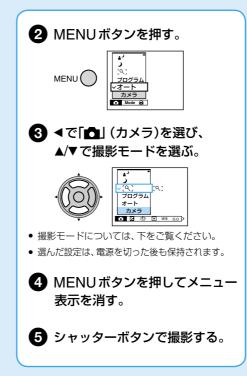

画像を見る/削除する

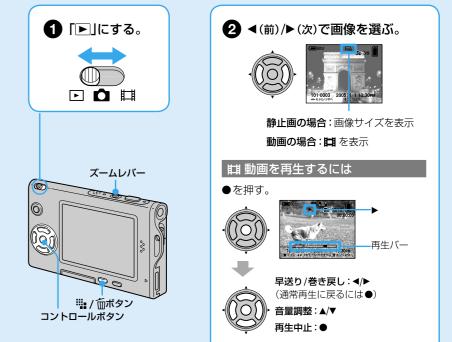

シーンセレクションを解除するには

▲/▼で[オート]または[プログラム]を選ぶ。

1 削除したい画像を表示して (削除)ボタンを押す。

2 ▲で[削除]を選び、●を押す。

画像を削除するには



削除を中止するには [終了]を選び、●を押す。

り小さく表示されます。

画像サイズ[160]で撮影した動画は、ひとまわ

コントロールボタンの機能を使うには

静止画のフラッシュモードを選ぶ



コントロールボタンの**◄**(G)を押す。 やめるには、もう一度◀を押す。

🕟 最後に撮った静止画を見る



(クイックレビュー)

- 表示直後は画像が粗いことがあります。
- 画像を削除するには、**!!! /** (削除)ボタン を押し、コントロールボタンの▲で[削除] を選び、●を押します。

∳ 静止画のフラッシュモードを選ぶ

手順②の前に、コントロールボタンの▲ (4)を押す。押すごとに、設定が変わる。



表示なし 光量不足と判別したとき発光 (お買い上げ時の設定)

スローシンクロ(強制発光) **≴**SL 暗い場所ではシャッタースピード を遅くし、フラッシュが届かない背 景も明るく撮影。 発光禁止

- フラッシュ推奨距離([ISO]が[オート]の時) W側約01~26m T側 約0.5~2.1m
- フラッシュは2回発光し、1回目で発光量 を調整します。

び 被写体に近接して撮る(マクロ撮

手順2の前に、コントロールボタンの **▶**(**学**)を押す。

やめるには、もう一度▶を押す。



- ズームをW側いっぱいにしてから撮るこ とをおすすめします。
- ピント合わせの範囲が狭くなるため被写体
- 全体にピントが合わないことがあります。
- 通常よりもピント合わせが遅くなります。 近接(マクロ)撮影よりさらに近距離で撮影
- したい場合は、シーンセレクションの [[へ]](拡大鏡モード)をご使用ください。

レンズ先端からの撮影可能距離

W側いっぱいのとき:約8cm T側いっぱいのとき:約25cm

\delta セルフタイマーで撮る

手順2の前に、コントロールボタンの ▼(3)を押す。シャッターボタンを押す と、セルフタイマーランプが点滅して 「ピッピッピ」と操作音が鳴り、約10秒 後に撮影される。





• 被写体まで、約50cm以上の距離が取れないときは、「マクロ撮影」(左記)する。

静止画のピントがうまく合わないときは

• 自動でピントを合わせられない場合は、AE/AFロック表示の点滅が遅い点滅に変わり、「ピピッ」 と音がしません。構図を変えるなどしてください。

ピントが合いにくい被写体:

ズームするには

ズームレバー

• レンズの倍率(3倍)を超えると[デジタルズーム]になります。

• 動画撮影中はズーム倍率を変えられません。

- 被写体が遠くて暗い
- 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体
- 被写体と背景のコントラストが弱い - 点滅する被写体
 - 逆光になっている被写体

– ガラス越しの被写体 - 高速で移動する被写体

画面の表示については

→別冊「活用編・困ったときは」 15ページ

シーンセレクションの撮影モード

あらかじめ、撮影状況に合わせた下記の設定が用意されています。



[Q] 拡大鏡モード 被写体が液晶画面上に最大 3.5倍に拡大されて表示さ

写体までの距離	拡大表示倍率
1 cm	3.5倍
2 cm	2.2倍
5 cm	1.1倍
10 cm	0.5倍
20 cm	0.3倍

- ピントが合う被写体までの距離は約1cmか ら20cmです。
- 光学ズームはW側に固定され使えません。 ズームレバーを押すと、デジタルズームで拡
- 大して撮影できます。 W T **S**Qx1.1



● 夜景モード* ー 暗い雰囲気を損なわずに、遠 くの夜暑を撮る。




▲ ク 夜景&人物モード*



夜景をバックに、手前

キャンドルライトの雰囲気

を損なわずに撮る。





≗スノーモード 白い風景を明るく撮る。

♪ ソフトスナップモード

遠景にピントを合わせ,

遠くの風景などを撮る。

<♪ 高速シャッターモード

明るい場所で、動きのある

海や湖畔など、水の青さを

▲ 風景モード

被写体を撮る。

鮮やかに撮る。

?─ ビーチモード

__ 人物や花などを、優しい雰



🕸 打ち上げ花火モード* 打ち上げ花火をきれいに撮



* シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。

コントロールボタンを使った機能をシーンセレクションと同時に使うには

手順ので撮影する前に設定してください。モードによっては使えない機能があります。 使えない機能のボタンを押すと、ピピピと音が鳴ります → 別冊 「活用編·困ったとき は」23ページ。

拡大して見るときは(拡大再生)

静止画を再生中に ズームレバーを⊕ 側にずらすと、ズームできる。 ♀ 側にずらすと戻

ズーム位置変更: ▲/▼/◀/▶

ズーム中止:●

• 拡大した画像を保存するには: [トリミング] →別冊「活用編·困ったときは」40ページ

一覧(インデックス)表示で見るときは

ズームレバーを 🖬 側にずらし、▲/▼/◄/▶で画像を選ぶ。 ●を押すと、シングル画面に 戻る。 ◀/▶を押し続けると、次の画面に移る。









表示になります。

一覧(インデックス)表示で画像を削除するときは 1 一覧表示中に 11/2 (削除)ボタンを押し、コントロールボタンの ▲/▼で[選択]を

選び●を押す。 2 削除したい画像を▲/▼/◀/▶で選び、●を押して 前(削除)マークを付ける。

削除を中止するには





3 № / 🖮 (削除)ボタンを押す。

4 ▶で[実行]を選び●を押す。

• フォルダ内のすべての画像を削除するには、手順1で▲/▼で[選択]の代わりに[フォルダ内全て] を選んで●を押してください。

